


# P-DSICでの操作

## 手順①



## 手順②

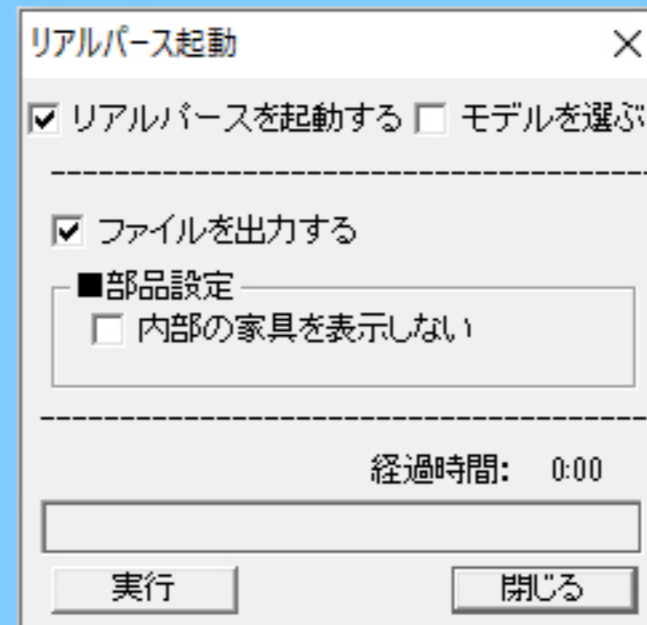

1.P-DSICからリアルパースを起動してください。

2.「リアルパースを起動する」「ファイルを出力する」にチェックをいれ、実行を押してください。


※内観パースをご依頼の際は■部品設定の「内部の家具を表示しない」のチェックを外してください。

# リアルパースでの操作

## 手順③



## 手順④

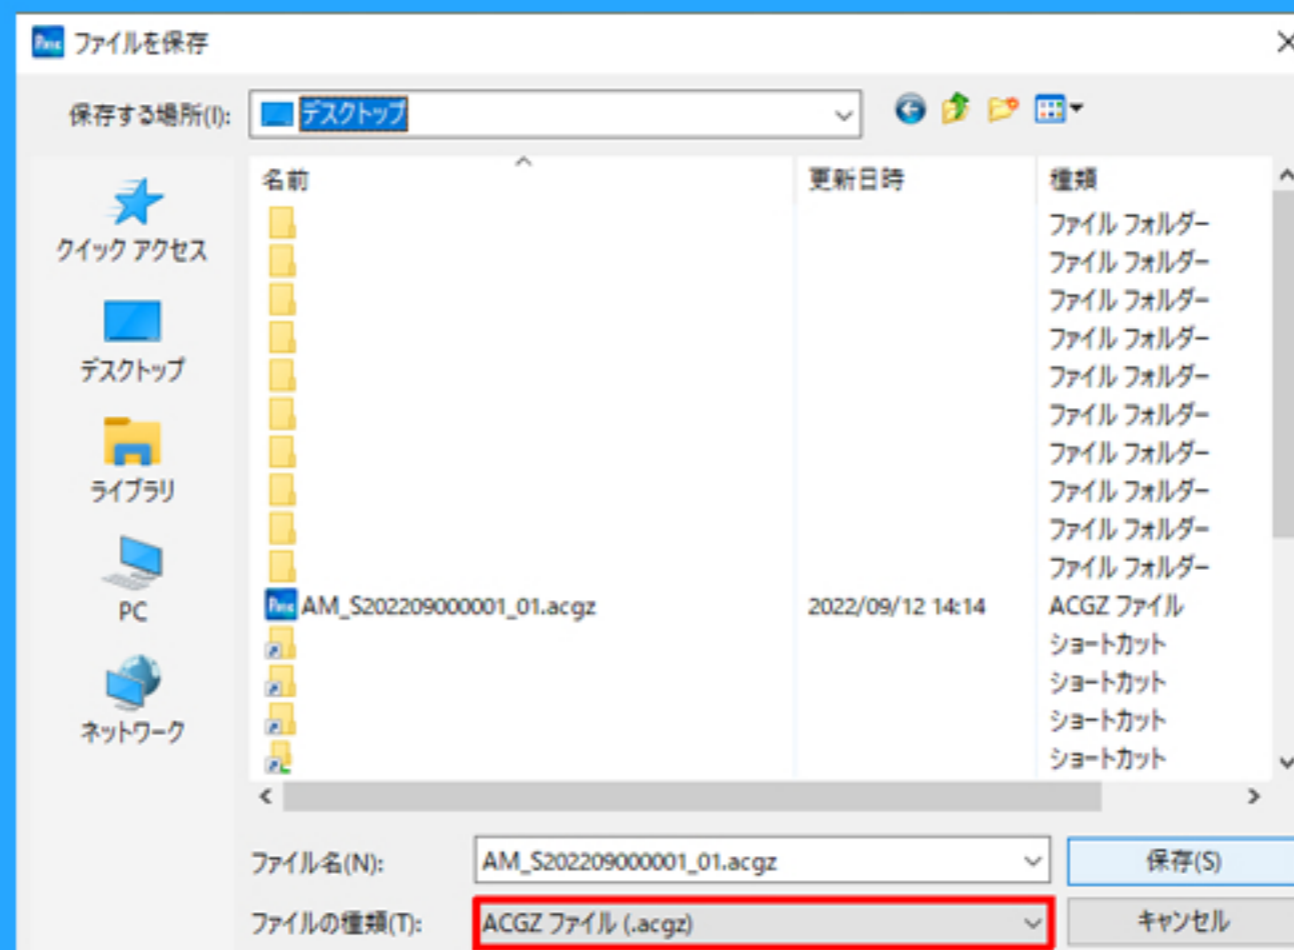

3.リアルパースが起動したら、「ファイル」→「名前をつけて保存」→  
ファイルの種類を.acgzにして保存してください。

4.出力された.acgzを専用ページにアップロードしてください。（依頼サイトのリンクをご参照ください）